使用说明书	产品型号	HJ-2500A GPS 北斗二合一天线
	产品名称	双频有源天线

1. 主题内容

本使用说明书规定了HJ-2500A型天线的电气性能指标、机械 特性、接口方式、环境条件、 设计与制造及天线的安装。

2. 要求

2.1 电气性能指标

a. 频率范围: $2492 \pm 5 \text{MHz}$ $1575 \pm 5 \text{MHz}$ b. 放大器增益: 41 ± 2 34 ± 2 c. 低噪声放大器(LNA)噪声系数:<1.8dB <1.5dB d. 驻波比: VSWR < 2:1 VSWR < 2:1

e. 极化方式: 右旋圆极化

f. 直流供电: 3.5~6V(通过射频电缆,内导体为"+",外导体为"-")

2.2 机械特性

a. 温度范围: 工作温度-40℃~+70℃;

储存温度-55℃~+70℃;

b. 工作湿度: 90%

c. 抗风能力: 45m/s能工作, 60m/s不破坏

d. 天线体积: $\phi 110 \times 113 \, (\text{mm}^3)$

e. 天线重量: 2.5Kg(含安装管和夹具)

d. 天线安装管: ϕ 28 \times 300 2.3 接口方式: N型座(F) 2.4 使用环境: 室外自然条件

2.5 设计与制造

- 2.5.1 天线外罩采用ASA模压成型,有耐腐蚀、防老化和强度高的特性
- 2.5.2 天线及低噪放关键元器件采用进口元器件
- 2.5.3 外罩与安装座用硅胶密封圈及硅酮密封胶封装

性能检测与验收

- 2.5.4 按《双频有源天线工艺文件(HJ-2500A)》进行天线生产和检验。
- 2.5.5 将验收合格的天线存放于库房,要求阴凉、通风、干燥
- 2.6 天线的安装(具体参照以下图示)
- 2.6.1 天线不要安装在电线附近, 抱杆直径 \ 30~60, 优先选用 \ 48(可按 客户要求采用其它固定方式)
- 2.6.2 抱箍的紧固螺母拧紧防松

1

地 址: 北京市海淀区上地六街数字传媒大厦316室 电 话: 010-64845573、64864608

网 址: www.gpstime.com.cn


传真: 010-82782026

邮 编: 100085

	(4) 田 (4) 田 (4)	产品型号	HJ-2500A
使用 虎坍	使用说明书	产品名称	双频有源天线

2.6.2天线的安装图示

- 1. 打开包装,取出天线、夹具和安装管;
- 2. 按图(一)将电缆接头穿过安装管,注意M27×2的螺纹端的方向;
- 3. 卸掉天线接头护套和电缆接头护套;
- 4. 按图(二)将电缆接头和天线接头联接,旋紧;
- 5. 按图(三)将安装管和天线连接,旋紧;
- 6. 按图示安装天线。分步如下:
 - 1) 按图(四), 用标准件将天线固定到夹具体上, 锁紧;
 - 2) 按图(五)将夹具体用抱箍和标准件固定到抱杆上;
 - 3)用电缆扎带将电缆固定到抱杆上。

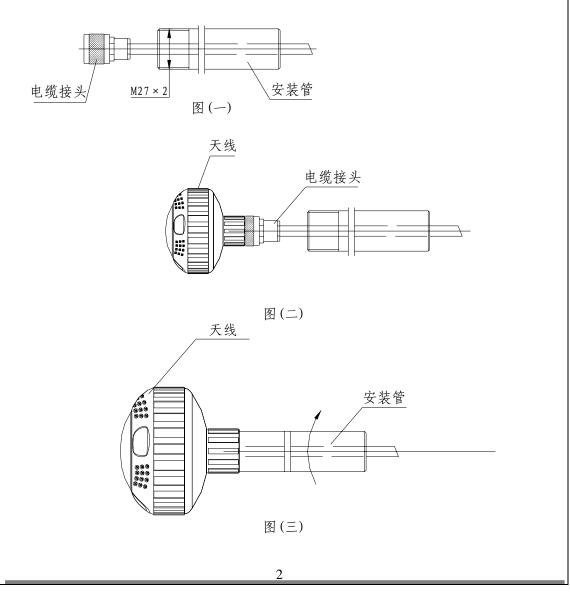


地 址:北京市海淀区上地六街数字传媒大厦316室

电 话: 010-64845573、64864608

网 址: www.gpstime.com.cn

邮 编: 100085

传真: 010-82782026

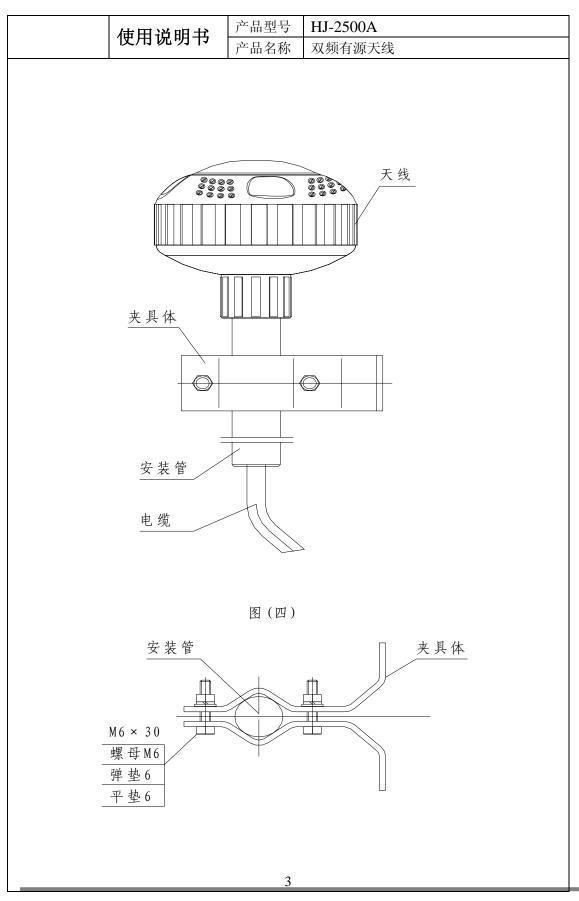


地 址:北京市海淀区上地六街数字传媒大厦316室

电 话: 010-64845573、64864608

网 址: www.gpstime.com.cn

邮 编: 100085

传 真: 010-82782026

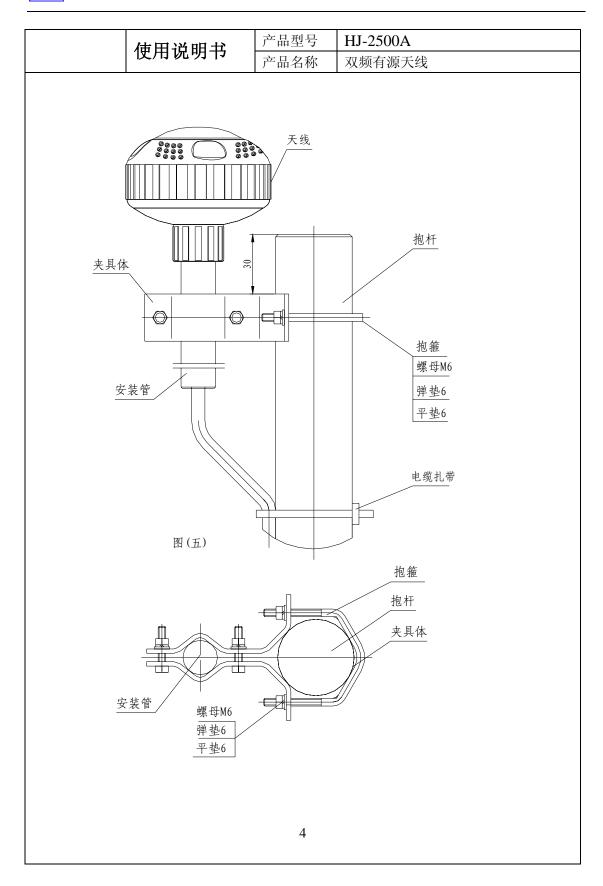

地 址:北京市海淀区上地六街数字传媒大厦316室

电 话: 010-64845573、64864608

网 址: www.gpstime.com.cn

邮 编: 100085

传 真: 010-82782026